Milestone®

USB2.0カードリーダーライター
MSCR-5001W
ユーザーマニュアル

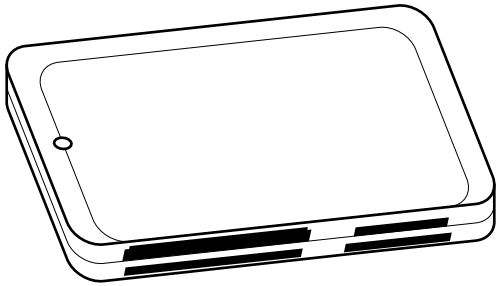

株式会社マイルストーン

この度はマイルストーンUSBカードリーダーライターをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に、このユーザーズマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

◆安全上のご注意

1. 下記のような場所に本機を放置しないでください。火災・感電・けがの原因となります。
- 高温の場所
- 直射日光の当たる場所、高熱源に近い場所
- 窓を閉め切った車の中(特に夏場)
- 埃の多い場所

2. 使用中に、万が一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常がみられたら、すぐに本機の使用を中止し、パソコンから取り外し、安全な状態になったことを確認してから、ご購入店またはサポートセンターに修理を依頼してください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。
3. 機能障害を起こす原因にもなりますので、落としたり、強い衝撃を本機に与えたりしないでください。
4. 本機のお手入れをする際は、やわらかい布を使用し、水や液体洗剤(シンナー、ベンジンなど)は使わないでください。
5. 各メディアを本機に接続する際、差込方向・位置をご確認の上、接続してください。無理に接続したり、誤った場所へ接続すると破損・故障の原因となります。
6. 本機で誤った取り扱いをいたしますと、内蔵メモリ内のデータやファイルが破損、失われる可能性があります。取り扱いにはご注意の上、大切なデータやファイルは事前にバックアップをしておいてください。
7. 機能障害、修理によるデータの損失は弊社では一切責任を負いかねますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
8. 弊社ではユーザー様の本機使用上における如何なる損失に対する弁償の要求も、それに準じる人物、又は業者から賠償金の請求も一切受け付けできません。

◆本機の機能と特長

- ◆ 4つのスロットで50種類のメディアに対応
- ◆ スリムタイプで持ち運びにも便利
- ◆ アダプタ不要で取り付け可能
- ◆ データの移動・バックアップに
- ◆ USB2.0高速転送に対応
- ◆ 外部電源不要
- ◆ プラグアンドプレイ対応

◆各部の名称

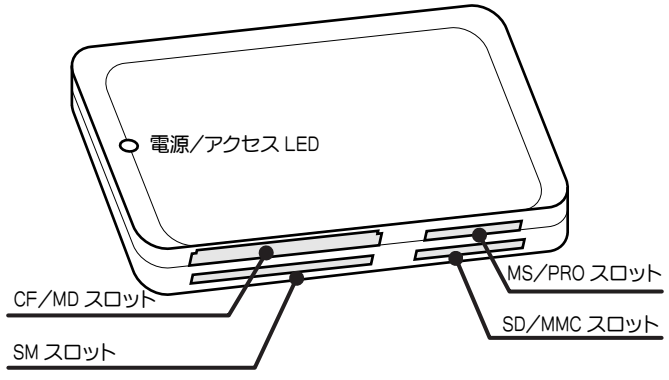

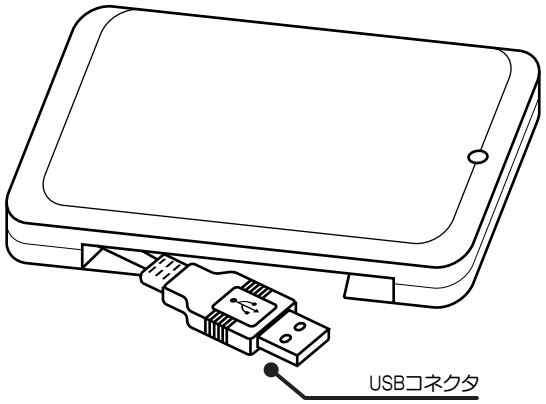

◆パッケージ内容

- USBカードリーダー本体
- USB延長ケーブル
- ドライバCD
- ユーザーマニュアル(本書)

◆インストールについて

●Windows 98SEをお使いの場合
本機をパソコンと接続する前に、下記の方法で付属のCD-ROMよりドライバのインストールを必ず行ってください。

●Windows ME/2000/XP、Mac OS 10.1.2以上の場合
本機をパソコンに接続すると、自動でドライバのインストールが完了し、認識されますので、ドライバのインストールは必要ありません。

●Windows 98SEのドライバのインストール方法
(1) 製品付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入します。
(2) 下記の画面が起動しますので、"Next"をクリックします。
(自動で起動しない場合は、マイコンピューター→CDドライブ内のSetup.exeをクリックしてください。)

(3) インストールウィザードが開始されますので、手順に従い、進めていきます。
(4) 下記の画面が表示されたら、USBポートに本機を接続し、OKをクリックします。

(5) ドライバがインストールされます。
(6)「新しいハードウェアが見つかりました」とポップアップウィンドウが表示され、マイコンピュータ内にリムーバブルディスクが4つ表示されれば完了です。

>> 裏面に続く

◆パソコンと接続するには

●Windows ME／2000／XPの場合
本機をパソコンに接続すると、自動的に本機に必要なドライバを検出し、インストールを行います。
（1） 本機をUSB接続ケーブルに接続し、パソコンのUSBポートと接続します。
（2）「新しいハードウェアが認識されました」とダイアログが表示されます。
マイコンピュータ内に、リムーバブルディスク(4つ)として本機が認識されます。

※表示される順番について
① SDカードまたはマルチメディアカード
② コンパクトフラッシュまたはマイクロドライブ
③ スマートメディア
④ メモリースティック

※ドライブのカッコ内はパソコンのドライブの割り当てによって異なります。

●Mac OS 10.1.2以上の場合
（1） 本機をUSB接続ケーブルに接続し、パソコンのUSBポートへ接続します。
（2） メディアを1つ接続します。
（3） しばらくすると、デスクトップ上に「名称未設定(Unlabeled)」としてメディアを認識します。

※Mac OSの場合は、メディアを本機へ挿入すると、デスクトップ上に表示されます。
なお、仕様により4つのメディアを同時に表示させることはできません。予めご了承ください。

◆メディアを本機に接続するには

メディアを接続する際は、差込方法・場所をご確認の上、接続してください。誤った取り扱いをされますと、本機・メディアの故障・破損など起こる可能性があります。
接続方法⇒図のように接続してください。

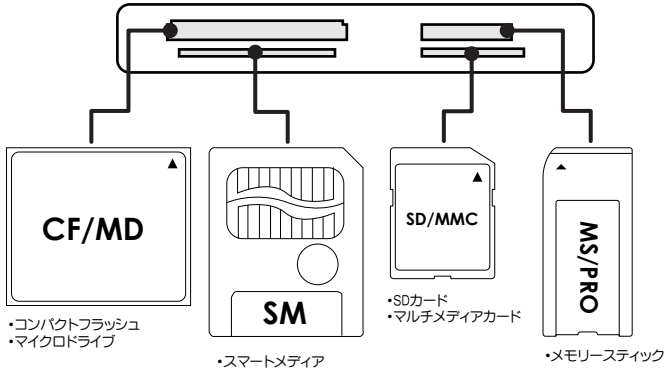

●miniSDカードの場合　●メモリースティックDuoの場合

miniSDカード、メモリースティックDuoなども、アダプタ不要で接続可能です。

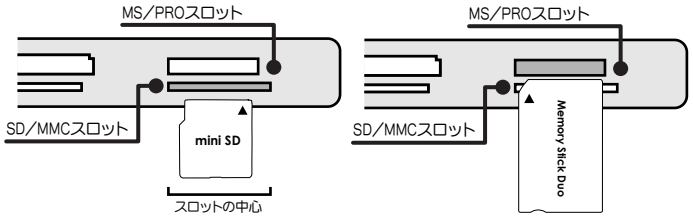

スロットにはメディアをまっすぐ平行に差し込んでください。傾いて接続すると、誤認識や破損、またはパソコンに問題が発生する恐れがあります。

◆対応メディア一覧

●SD/MMCスロット
SD［SDカード］
Mini SD［ミニSDカード］
MMC［マルチメディアカード］
MMC Ⅱ［マルチメディアカードⅡ］
RS MMC［RS マルチメディアカード］
T-Flash［T フラッシュ］
その他のメディアは下記をご覧下さい。
Ultra Ⅱ SD ｜ Ultra SD ｜ Extreme III SD ｜ Extreme SD ｜ Wi-FiSD ｜ MMC Pro ｜ Mini SD Pro ｜ SD HS ｜ SD Pro ｜ Super HS SD

●CF/MDスロット
CF［コンパクトフラッシュ］
CF Ⅱ［コンパクトフラッシュⅡ］
CF Ultra Ⅱ［コンパクトフラッシュ ウルトラⅡ］
Micro Drive［マイクロドライブ］
その他のメディアは下記をご覧下さい。
CF Picture ｜ CF Pro ｜ CF Pro Ⅱ ｜ CF WA ｜ Extreme CF ｜ Extreme III CF ｜ Ultra CF ｜ Ultra-X CF

●SMスロット
SM［スマートメディア］
その他のメディアは下記をご覧下さい。
SM RAM Card ｜ SSFDC

●MS/PROスロット
MS［メモリースティック］
MS Duo［メモリースティック デュオ］
MS MG Duo［メモリースティック マジックゲート デュオ］
MS MG Pro［メモリースティック マジックゲート Pro］
MS Pro［メモリースティック Pro］
MS Pro Duo［メモリースティック Pro デュオ］
MS Pro Duo HS［メモリースティック Pro デュオ HS］
MS Pro HS［メモリースティック Pro HS］
Magic gate［マジックゲート］
その他のメディアは下記をご覧下さい。
MS Duo HS ｜ MS HS ｜ MS Rom ｜ MS-Select Function Card ｜ Ultra Ⅱ MS ｜ Ultra Ⅱ MS Pro ｜ Ultra MS ｜ Extreme MS ｜ Extreme MS Pro

◆メディアの読み込み・書き込み方法

本機に接続したメディアは、パソコンでファイルを管理するように、ファイルの移動・コピー・削除が可能です。

●データを読み込むには
メディアを接続後、リムーバブルディスクをクリックするとメディアの内容を表示します。

●データを書き込むには
メディアを接続後、リムーバブルディスクをクリックします。
メディアの内容を表示し、必要なデータをドラッグ&ドロップまたはコピー&ペーストすると転送が始まります。

●データを削除するには
メディアを接続後、リムーバブルディスクをクリックします。
メディアの内容を表示し、不要なデータを右クリックし、削除を選びます。
※一度削除したデータは復元されませんので、ご注意ください。
※Mac OSの場合は、不要なデータをゴミ箱へ移動し、ゴミ箱内も削除を行ってください。

◆カードリーダーを取り外すには

注意
アクセスランプが点滅(データを転送中など)しているときは、メディアを抜き差ししたり、パソコンから本機を取り外さないで下さい。メディア内のデータやメディアが破損したりパソコンに問題が発生する恐れがあります。アプリケーションがメディアを使用しているときは、終了させてから取り外し作業を行ってください。

●Windows 98SEの場合
アクセスランプが点滅していない状態になっていることを確認してから本機を取り外してください。

●Windows ME／2000／XPの場合
1. アクセスランプが点滅していない状態になっていることを確認します。
2. タスクトレイの中の アイコンをクリックします。
3. 「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:, F:, G:, H:) を安全に取り外します」をクリックし、「安全に取り外すことができます。」と表示されたら「OK」をクリックし、本機をパソコンから取り外します。

●Macintoshの場合
アクセスランプが点滅していない状態になっていることを確認します。
メディアのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外してください。
そのまま取り外すと、エラーメッセージが表示されますのでご注意ください。

製品保証規定

1. この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書、本体張付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。また、当社の責任範囲は、この保証書に定める内容に準じた自社製品の修理および交換に限ります。

製品本体： 製品保証書に記載の保証期間内で無償修理保証とします。
（ただし、本規定の他の条項に準じます。）
本体付属品：３ヶ月間保証（ドライバーCD、ケーブルなど）

2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合に関して
（1） 製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにご依頼ください。
（2） 修理受付時の代替品の貸し出しは行っておりません。
（3） 機能停止期間、データまたはプログラムの修復などの間接的損害については、一切の責任を負いかねます。また、本製品の使用または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害およびその他の金銭的損害を含む）に関しては免責とさせていただきます。
（4） 修理時にメモリ内に残留しているデータについての保証はできかねますので、かならずバックアップをお取りいただけますようお願いいたします。
（5） 発送修理をご希望の場合は、出荷時の梱包箱等に製品と本書を梱包の上、下記弊社サポートセンターへご送付ください。
送料はそれぞれ送付元負担（相互片道送料負担）とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 NKSビル1階
マイルストーンサポートセンター
TEL:03-3864-3763　FAX:03-3864-3762　e-mail:support@milestone-net.co.jp

3. 保証期間内でも次の項目に該当する場合は、保証の適用外とさせていただきます。
（1） ご使用上の誤り、および当社サポート以外の第三者（お客様ご本人も含む）による不当な修理や改造、消耗品の交換による故障および損傷がある場合
（2） BIOS、ファームウェア等の更新の失敗による故障・不具合がある場合
（3） 特定の機器との間で動作不良（一般的に相性と呼ばれるもの）が生じた場合
（4） 接続している他の機器に起因する故障および損傷、または当社製品を起因とする他社製品の不良もしくは不具合が生じた場合。この場合、自社製品もしくは他社製品共に、修理・交換等には一切応じられません。
（5） お買い上げ後（通販の場合、送り先到着後からの適応）の輸送、移動、落下などにより故障および損傷が生じた場合、火災、地震、水害、落雷、天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷がある場合
（6） 過酷な条件下（水濡れ等含む）において使用して生じた故障および損傷がある場合
（7） 本書の提示がない場合
（8） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名（印）の記入が無く、販売店発行の販売証明書の提示もない場合　あるいは字句を書き換えられた場合

本保証書は日本国内のみで有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
また、本保証規定の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

マイルストーン製品保証書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この製品保証書は、株式会社マイルストーンが定める製品保証規定に基づき製品無償修理をお約束するものです。

製品名・型番	**USBカードリーダー （型番：MSCR-5001W）**
シリアルNo.	
ご 氏 名	
ご 住 所	**〒　　都道府県**
お電話番号	**（　　）　　－**

販売店名・住所・電話番号(印)

お買い上げ日
西暦　　年　　月　　日 より 1年間保証

※販売店において、この保証書への記入がされなかった場合、販売店発行の販売証明書(レシート)が必要になります。

【製品に関するお問い合わせ先】
●マイルストーンサポートセンター
（土日祝祭日を除く 10:00～17:00）
☎03-3864-3763　Fax 03-3864-3762
✉ support@milestone-net.co.jp

Milestone® 株式会社マイルストーン
〒101-0031　東京都千代田区東神田2-10-9 NKSビル1F
http://www.milestone-net.co.jp